

NÁVOD PRO INSTALACI KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU

U všech skříní se zásuvkami pod umyvadlem předpokládáme použití nábytkového sifonu. Tento návod na montáž platí pro standardní výrobky.

U výrobků na zakázku mohou být použita jiná technická řešení.

Poškození vzniklé mechanicky, v důsledku dlouhodobého nebo opakovaného působení vody, zanedbání údržby, případně nesprávné montáže nepodléhá záruce.

Pozorně si prostudujte příslušné části návodu na montáž a údržbu.

Použité nábytkové závěsy jsou vždy vhodné pro daný typ nábytku, prověřte však nosnost stěn.

OBSAH

I) INSTALACE SKŘÍŇĚK

MOOD

VIPP 3

II) INSTALACE SKŘÍŇĚK

FOREVER

VIPP M

DREAM TOP

CHIC 5

III) INSTALACE SKŘÍŇĚK

BONBON

ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA 9

STOJÍCÍ SKŘÍŇKA 11

IV) INSTALACE SAMOSTATNÝCH DESEK PRO UMYVADLA

A. DESKY PRO UMYVADLA FOREVER 13

B. MASIVNÍ DESKY POD UMYVADLA S ŽIVOU HRANOU 14

V) SEŘÍZENÍ ZÁVĚSŮ SAH / CAMAR 15

VI) VYJMUTÍ A NAsAZENÍ ZÁSUVK / SEŘÍZENÍ 16


VII) ÚDRŽBA A CHARAKTERISTIKA MATERIÁLŮ 18

I) INSTALACE SKŘÍNĚK MOOD / VIPP


1. Nábytek vybalte a postavte na měkkou podložku, aby se zabránilo jeho poškození.




3. Na stěně naznačte a vyvrtejte otvory pro kotvící plechy, osadte je hmoždinkami vhodnými pro daný typ zdiva a přišroubujte všechny kotvící plechy.
Kotvící plechy CAMAR připevňujte vyznačenou šipkou nahoru a na všechny 4 vruty.

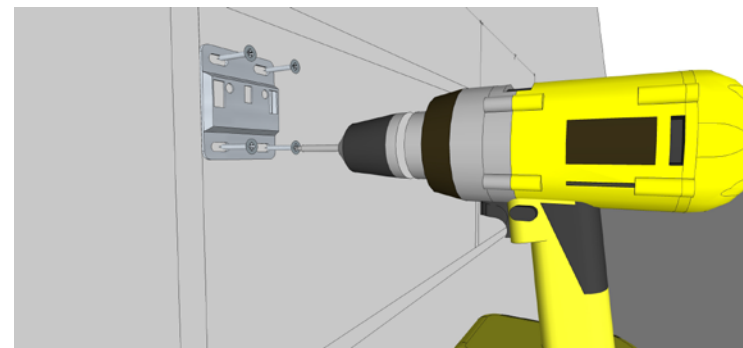

2. Změřte vzdálenosti mezi závěsy.

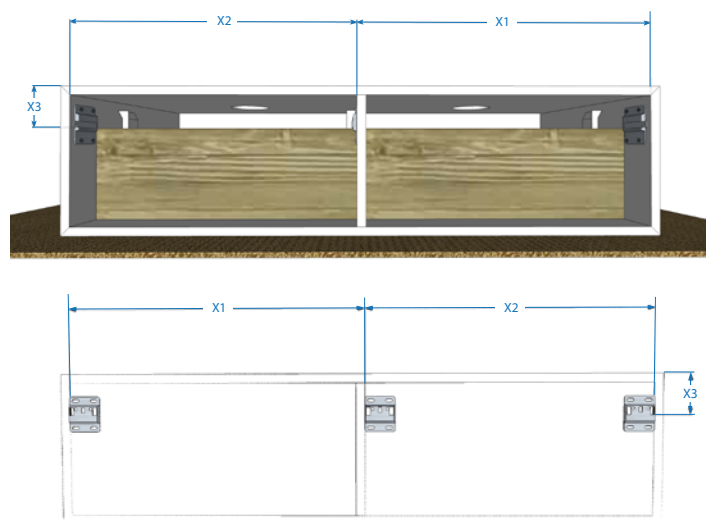


4. Vyměňte zásuvky (viz. část vyjmutí a seřízení zásuvek str. 16).

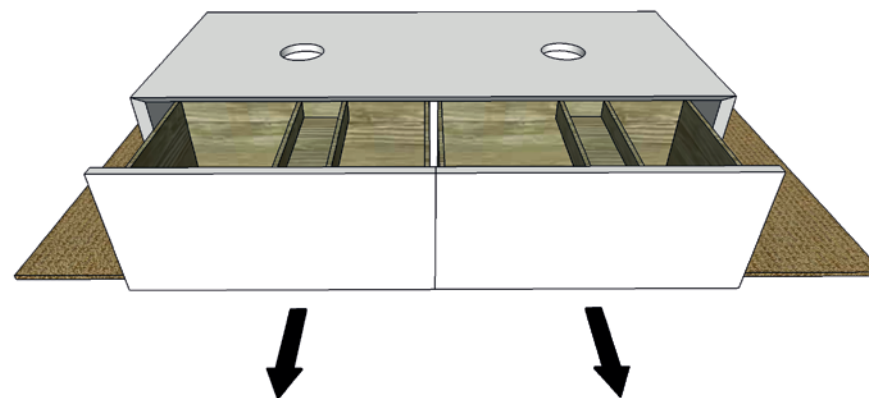


5. Pověste nábytek.

Pozn. Doporučujeme závěsy CAMAR před zavěšením co nejvíce vysunout.

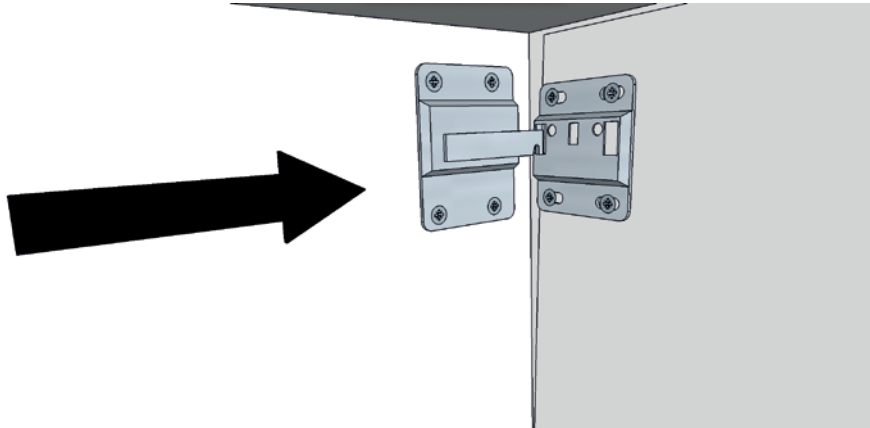

6. Je důležité, aby byl nábytek pověšen na všech závěsech.


Pomocí šroubů na závěsech nábytek podélně i příčně vyrovnejte do váhy a přitáhněte ke zdi. Více o regulaci závěsů na str. 15.

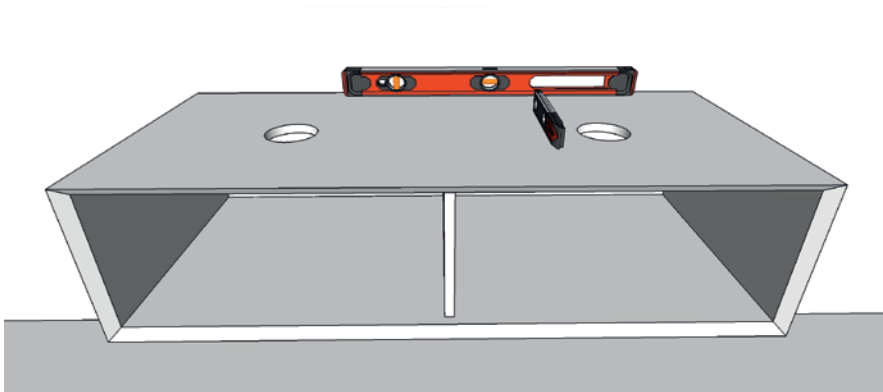

7. 7.1 Zadní hranu desky utěsněte sanitárním silikonem.

7.2 Instalujte umyvadlo dle výrobcem dodaného montážního návodu.

Pozn.: Předpokládáme použití nábytkového sifonu HL137 nebo podobného.

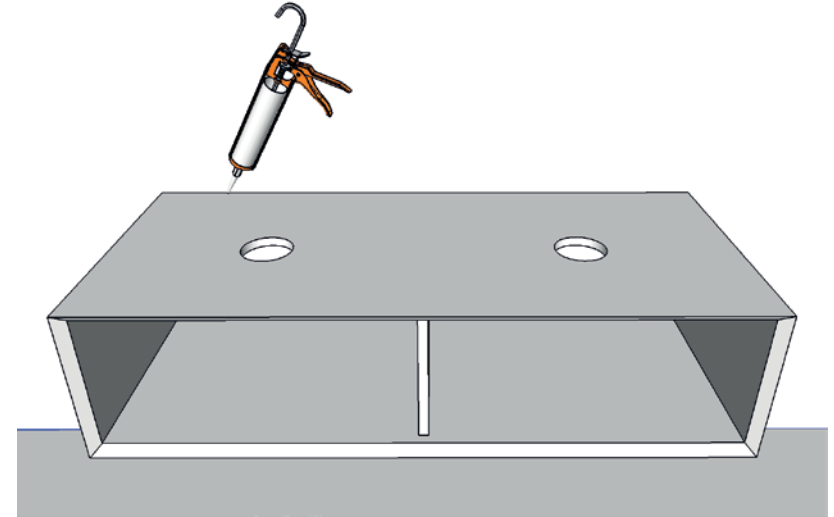


8. Nasadte krytky závěsů.

Osadte zásuvky a seřídte je (viz. str. 16)


Instalace dokončena.

II) INSTALACE SKŘÍŇĚK FOREVER / VIPP M / DREAM TOP / CHIC strana 5

- 1.** Nábytek vybalte a postavte na měkkou podložku, aby se zabránilo jeho poškození.
Horní krycí desku skladujte a manipulujte s ní ve svislé poloze.

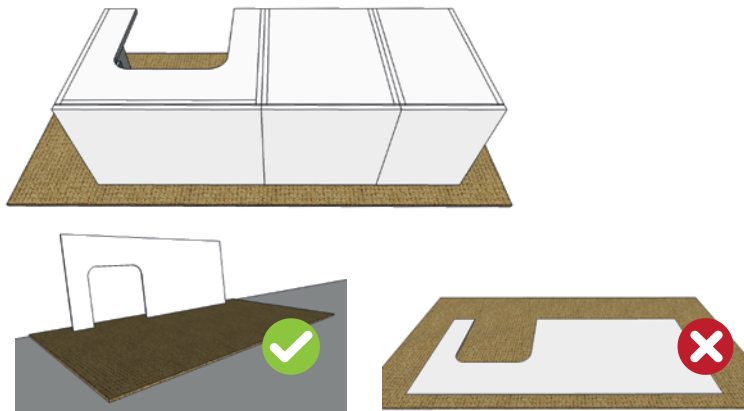


- 2.** Změřte vzdálenosti mezi závěsy.

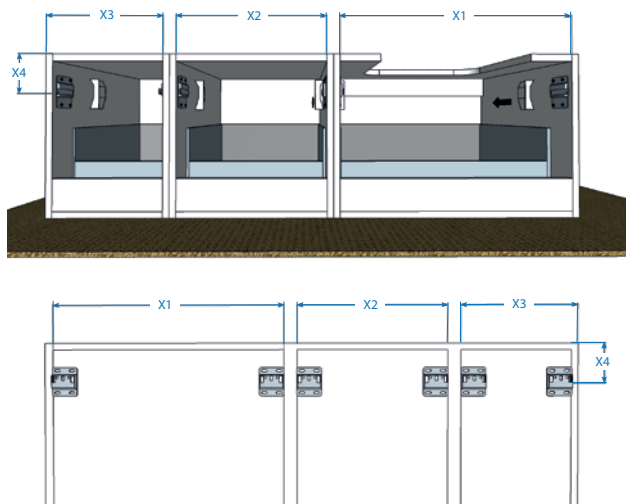


- 3.** Na stěně naznačte a vyvrtejte otvory pro kotvící plechy, osadte je hmoždinkami vhodnými pro daný typ zdiva a přišroubujte všechny kotvící plechy.

Kotvící plechy CAMAR připevňujte vyznačenou šipkou nahoru a na všechny 4 vruty.

3.a. Pro sestavu **VIPP M** s otevřenou skříňkou s policí: zavěšení na 2 přiložené kotvící plechy SAH.

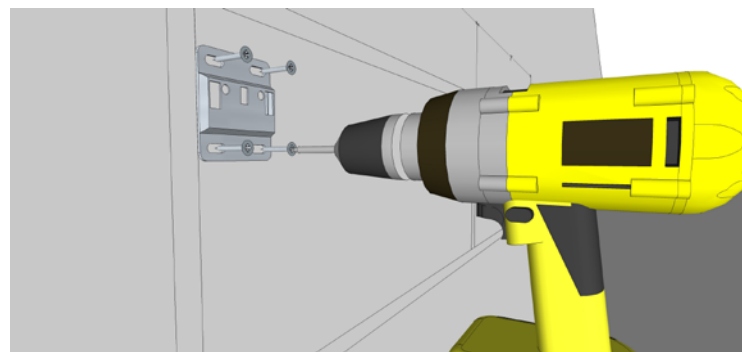


- 4.** Vyjměte zásuvky (viz část vyjmutí a seřízení zásuvek str. 16).

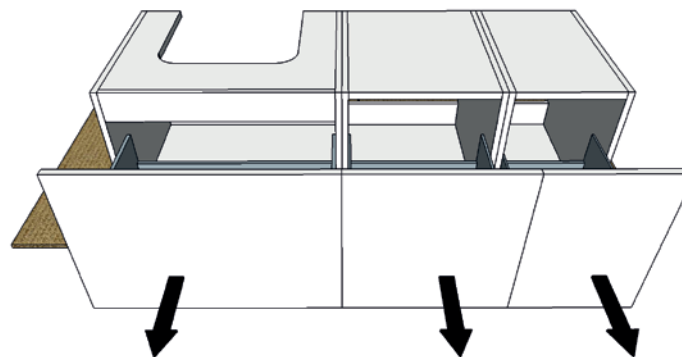


5. Pověste nábytek.

Pozn. Doporučujeme závěsy CAMAR i SAH před zavěšením co nejvíce vysunout.

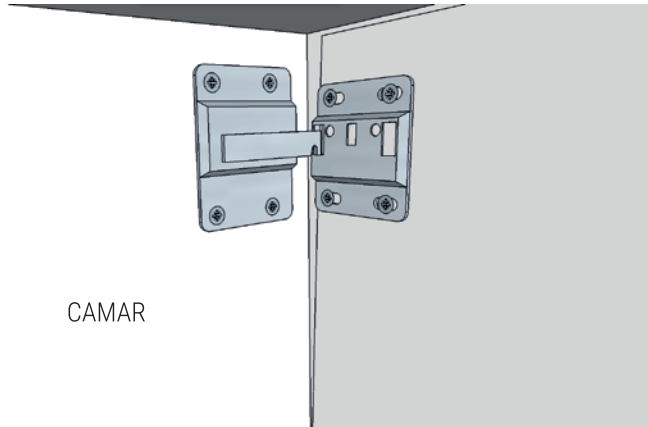

CAMAR

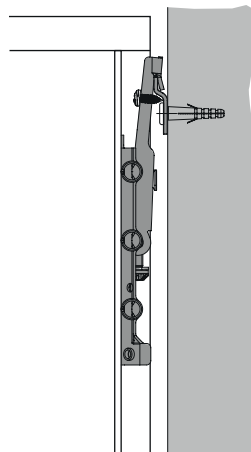


SAH

Pokud je součástí sestavy otevřená skříňka s policí:

5.a. Pro sestavu **VIPP M**: Otevřená skříňka s policí se zavěšuje na 2 přiložené kotvící plechy SAH.



5.b. Pro sestavy **FOREVER** a **DREAM TOP**: Otevřená skříňka s policí se připevňuje vruty ke korpusům vedlejších skříňek. Otvory je nejdříve nutné předvrtat 4 mm vrtákem (pokud nejsou již předvrtány).

Pozn.: Otevřenou skříňku s policí doporučujeme před zavěšením nejprve spojit vruty s jednou z vedlejších skříňek.

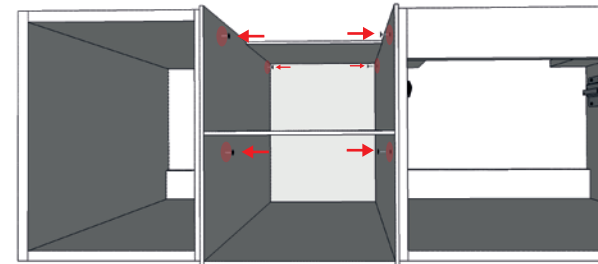

5.c. Pro sestavy **FOREVER** s otevřenou skříňkou s policí **na kraji sestavy**. Otevřená skříňka s policí na kraji sestavy se připevňuje vruty ke korpusu vedlejší skříňky. Pokud směřuje skříňka dopředu, tak se připevňuje i vrutem ke zdi v horním rohu (otvor osadíte hmoždinkou pro daný typ zdiva).

Pozn.: Otevřenou skříňku s policí doporučujeme před zavěšením nejprve spojit vruty s vedlejší skříňkou a potom připevnit ke zdi.

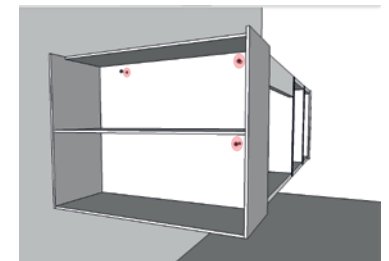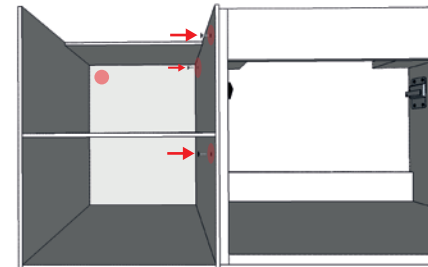


6. Je důležité, aby byl nábytek pověšen na všech závěsech.

Pomocí šroubů na závěsech nábytek podélně i příčně vyrovnejte do váhy a přitáhněte ke zdi.

Více o regulaci závěsů na str. 15

Pozn.: Doporučujeme na závěr k sobě jednotlivé skříňky spojit vruty (otvory je nejdříve nutné předvrtat 4 mm vrtákem).

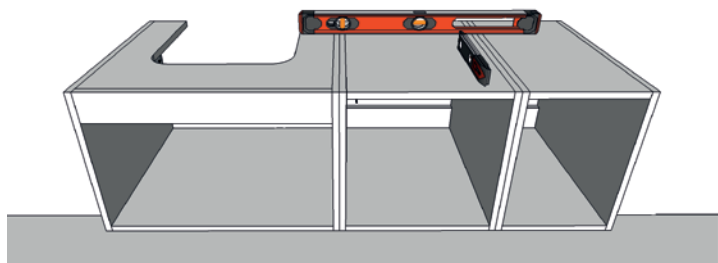

7. Instalace bočních panelů kolekce FOREVER

(pokud nejsou součástí sestavy boční panely, pokračujte na krok 8)

- Panel je potřeba nejprve z vnitřní strany i bok skříňe odmastit (použijte technický líh, nebo alkoholový čistič; nikdy nepoužívejte rozpouštědla typu ředidlo, aceton apod...).

- Odstraňte fólii z oboustranné lepicí pásky.


- Naneste bodově montážní lepidlo:

a) Sklo - použijte Mamut Crystal

b) Ostatní materiály a plech - použijte Mamut

a přitiskněte k boku skříňe.

Nalepená oboustranná páska pouze přidržuje panel než lepidlo zatuhne.

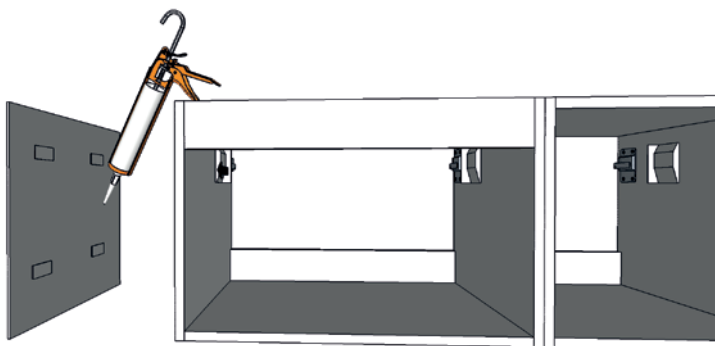


8. Instalace krycí desky / desky s integrovanými umyvadly z Corianu / nábytkového corianového umyvadla z kolekce VIPP M


- Naneste bodově malé množství montážního lepidla (neutrální silikon, Mamut apod.) na **styčné plochy** půdy skříňek a desky.

- Sklo osazujte lakovanou stranou dolů.


- **Tenké desky** instalujte tak, že nejdříve na nábytek položte zadní hranu desky a opatrně desku překlote.

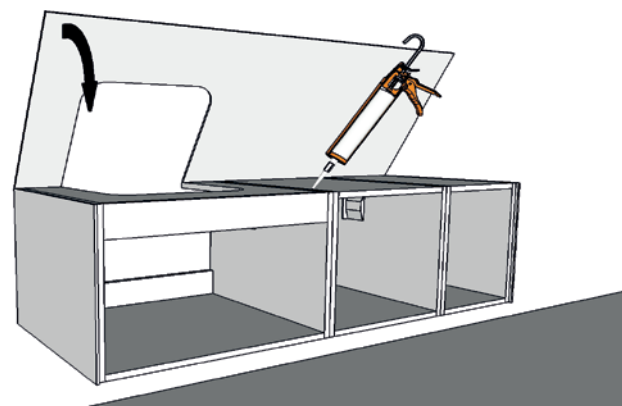

- **Silné desky** z kolekce FOREVER připevněte kotvicím L profilem ke stěně. Otvor je nutné předvrtat 4 mm vrtákem).

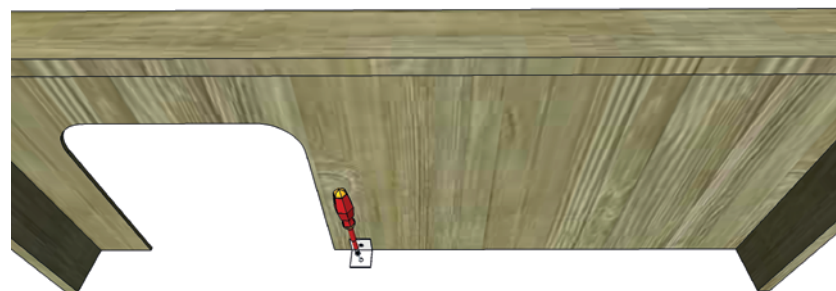


- 9.** Zadní hranu desky utěsněte sanitárním silikonem.
Nasadte krytky závěsů.
Osadte zásuvky a seřídte je (viz. str. 16)

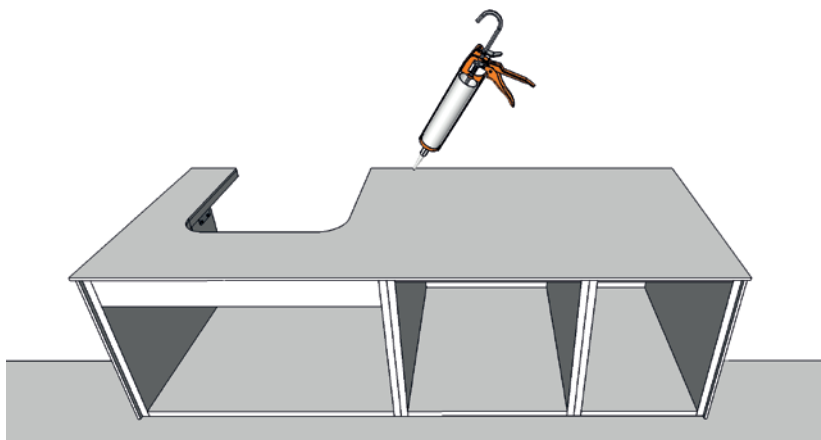

Instalace dokončena.


A. ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA BONBON

1. Nábytek i nábytkové umyvadlo vybalte a postavte na měkkou podložku, aby se zabránilo jeho poškození.
Vyjměte zásuvky (viz část vyjmutí a regulace zásuvek str. 16).


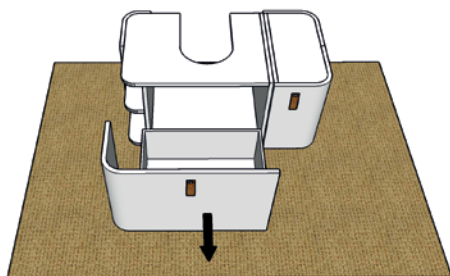


2. Změřte vzdálenost mezi otvory na zadní straně umyvadla.
Na stěně naznačte, vyvrtejte otvory a osadte je hmoždinkami vhodnými pro daný typ zdiva.

Umyvadlo připevněte ke zdi pomocí speciálních šroubů a vyrovnejte do váhy.

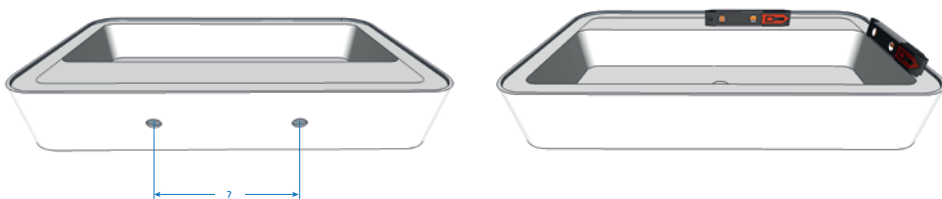


3. Změřte vzdálenosti mezi závěsy.

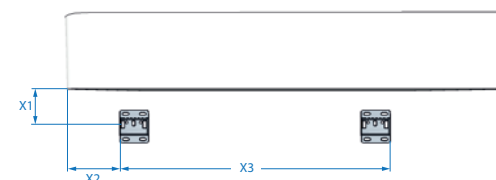
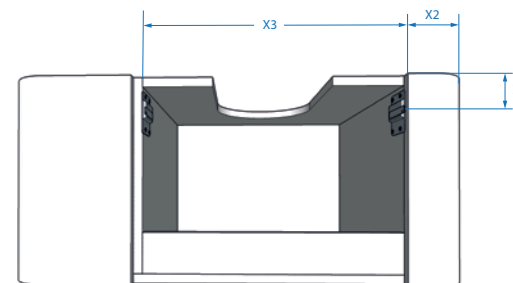


4. Na stěně naznačte a vyvrtejte otvory pro kotvící plechy, osadte je hmoždinkami vhodnými pro daný typ zdiva a přišroubujte všechny kotvící plechy.


Kotvící plechy CAMAR připevňujte vyznačenou šipkou nahoru a na všechny 4 vruty.

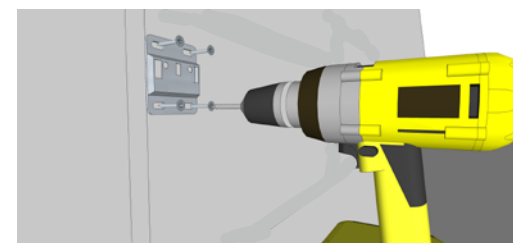

5. Zobáčky závěsů na skřínce vyšroubujte do horní polohy a co nejvíce je vysuňte.
(viz regulace závěsného kování str 15).
- **Podvěste nábytek pod namontované umyvadlo.**
 - Pomocí regulačních šroubů přitáhněte skříňku zespoda k umyvadlu.

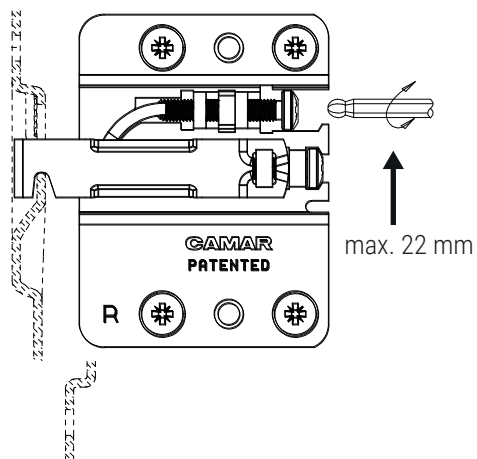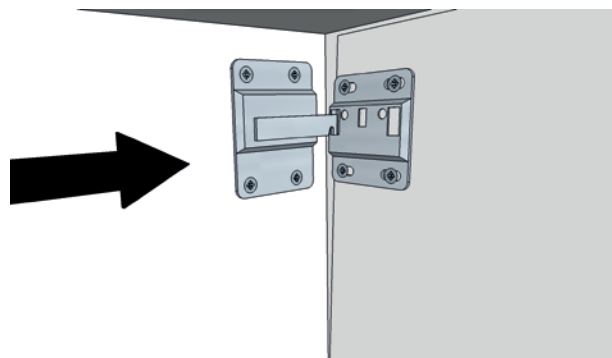


6. Zadní hranu umyvadla utěsněte sanitárním silikonem.

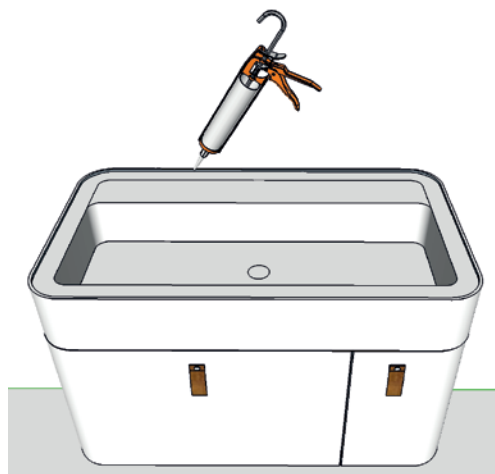

7. Nasadte krytky závěsů.
Osadte zásuvky a seřídte je (viz. str. 16)


Instalace dokončena.

- 1.** Nábytek i nábytkové umyvadlo vybalte a postavte na měkkou podložku, aby se zabránilo jeho poškození. Vyjměte zásuvky (viz část vyjmutí a seřízení zásuvek str. 16).


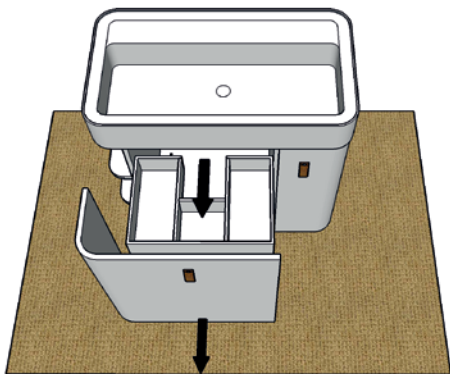


- 2.** - Položte nábytkové umyvadlo na skříňku.
- Změřte vzdálenosti otvorů na zadní straně umyvadla.
- Na stěně naznačte, vyvrtejte otvory a osadte je hmoždinkami vhodnými pro daný typ zdiva.


Samostatné umyvadlo připevněte ke zdi pomocí speciálních šroubů a vyrovnejte do váhy.

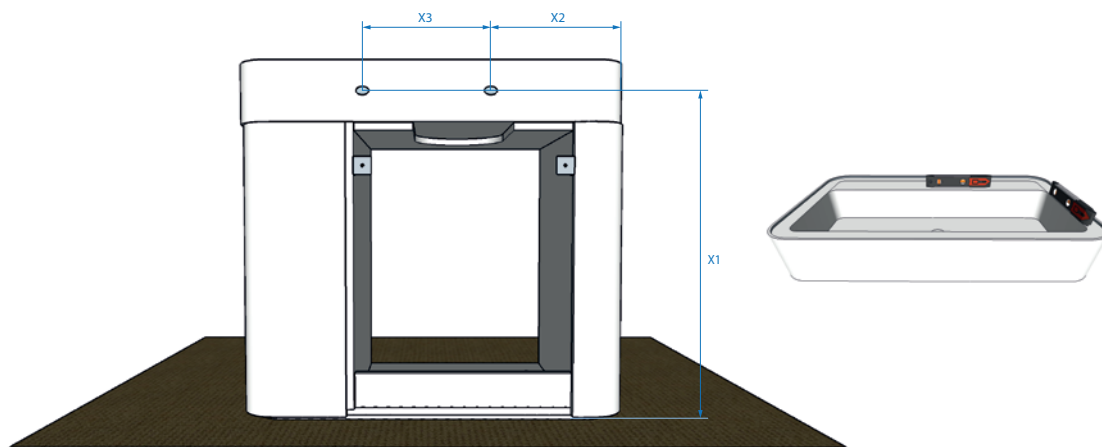

- 3.** - Změřte vzdálenosti montážních sad na zadní straně skříňky.
- Na stěně naznačte, vyvrtejte otvory a osadte je hmoždinkami vhodnými pro daný typ zdiva.
- Skříňku umístěte pod umyvadlo a pomocí regulačních šroubů seřídte do konečné polohy.
- Skříňku připevněte ke zdi.

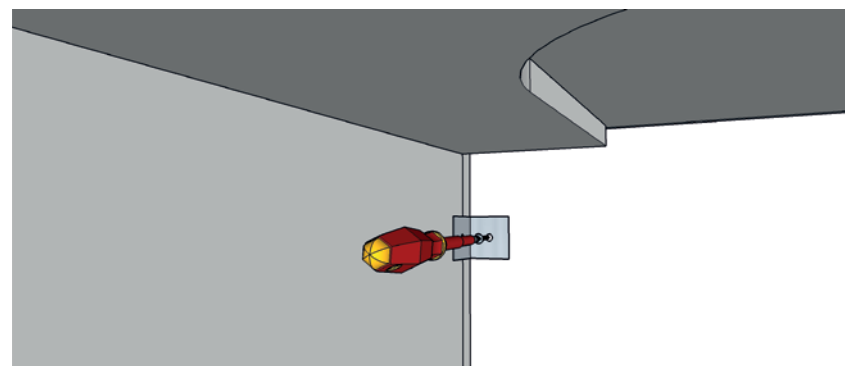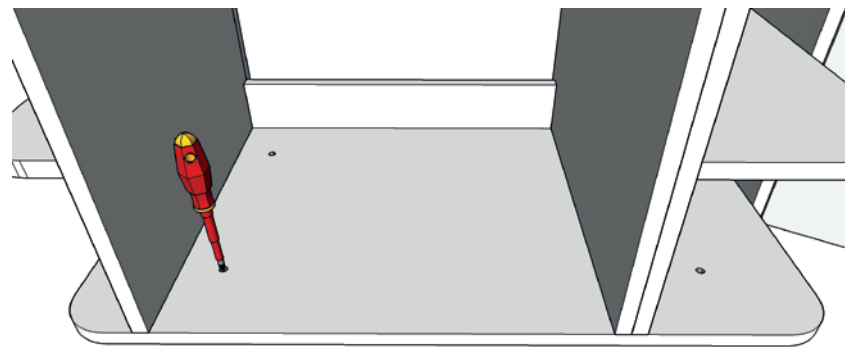

- 4.** Zadní hranu umyvadla utěsněte sanitárním silikonem.

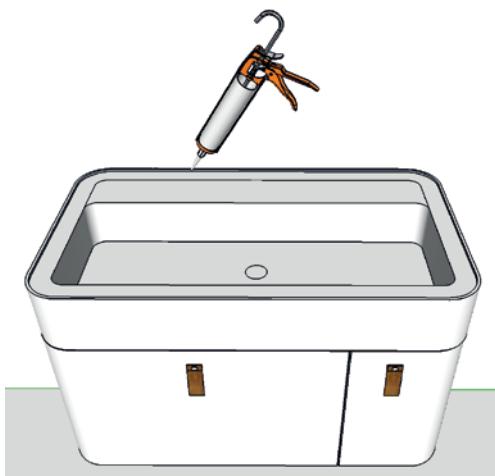


- 5.** Nasadte krytky závěsů.
Osadte zásuvky a seřídte je (viz. str. 16)

Instalace dokončena.

A. DESKY PRO UMYVADLA FOREVER

Typy konzol





Skrytá stavitelná konzola




Skrytá fixní konzola

2.a. Pro skrytou stavitelnou konzolu



Podložkami v konzolách otáčejte tak, aby byla deska ve váze.

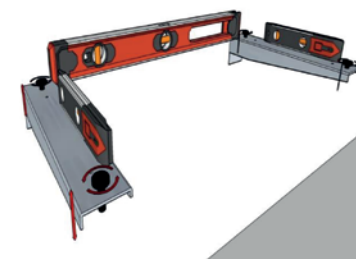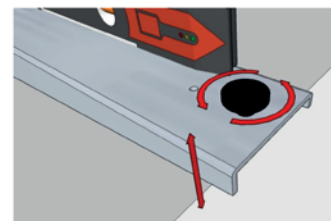



1. Na zdi naznačte polohu desky a konzol.
Vzdálenost mezi konzolami by neměla přesáhnout 700 mm.

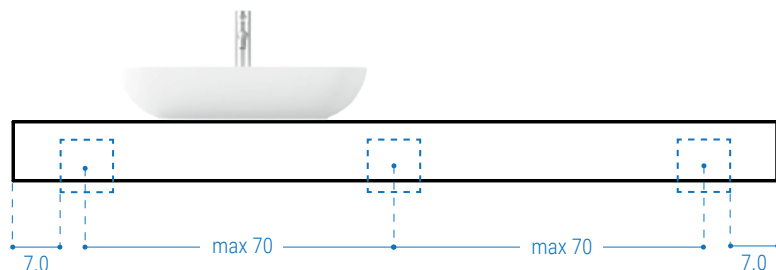


2. Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky vhodné pro daný typ zdiva a konzoly přišroubujte. Je důležité konzoli připevnit na všechny kotvící otvory. Dbejte, aby byly ve váze.

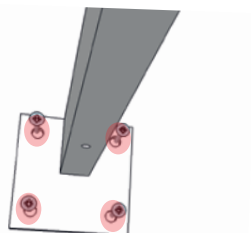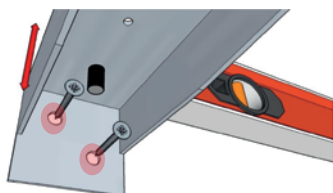


3. Vyrovnanou desku zajistěte vruty.

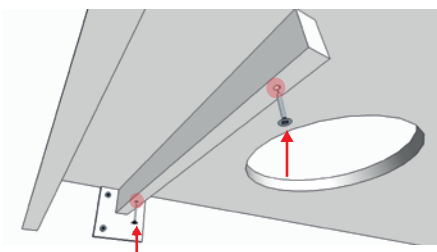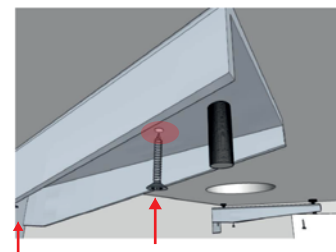

4. Zadní hranu desky utěsněte neutrálním silikonem.

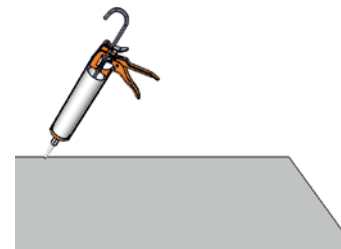


Instalace dokončena.

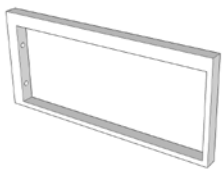


Pohledová konzola - věšák na ručník

1. Na zdi naznačte polohu desky a konzol.

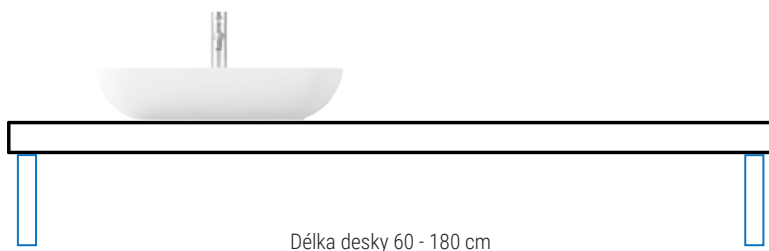


Délka desky 60 - 180 cm

2. Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky vhodné pro daný typ zdiva a konzoly přišroubujte. Je důležité konzoli připevnit na všechny kotvící otvory. Dbejte, aby byly ve váze.

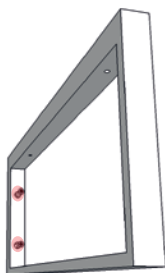


3. Vyrovnanou desku zajistěte vruty.

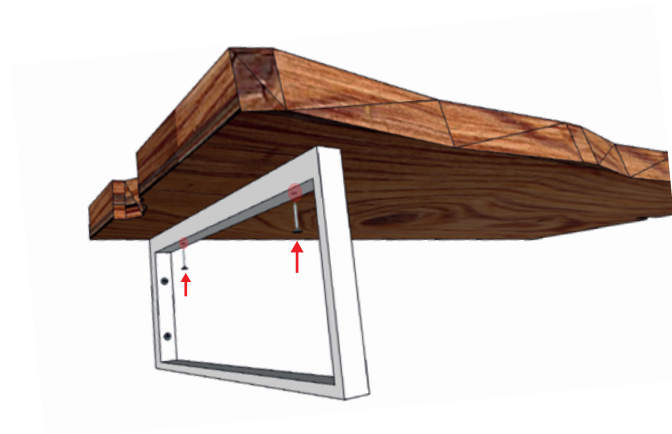


4. Zadní hranu desky utěsněte sanitárním silikonem.




A. ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ SAH

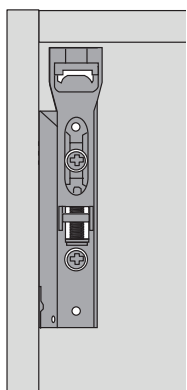


SAH 215

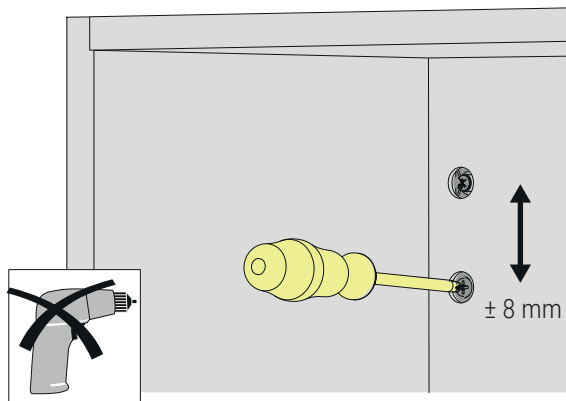

Výškové seřízení


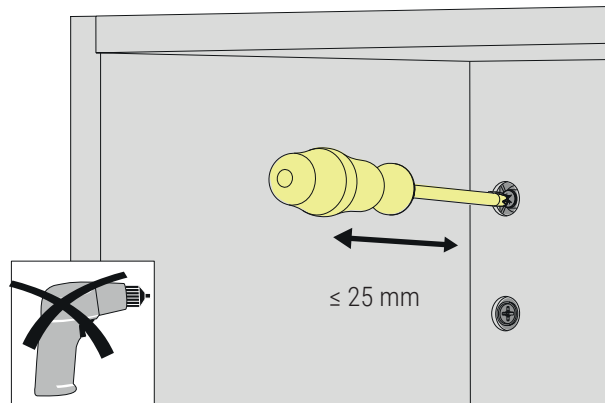


Hlubkové seřízení / přitažení ke zdi

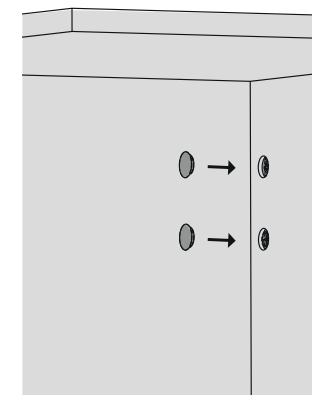


Krytky závěsů

B. ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ CAMAR

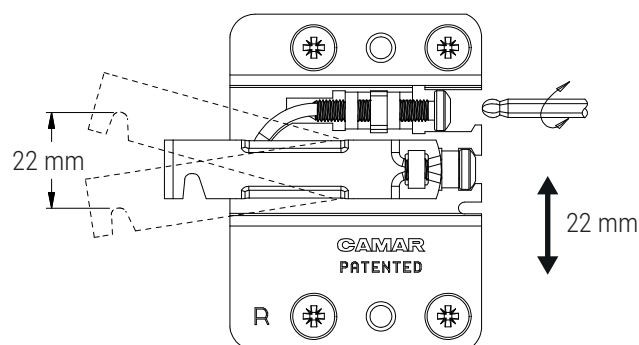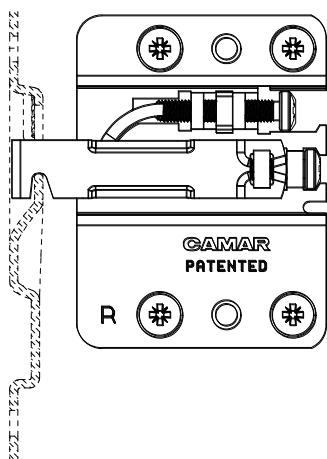


Výškové seřízení

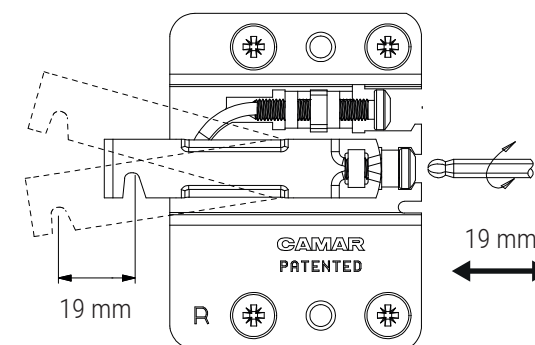

Hlubkové seřízení / přitažení ke zdi

VYJMUTÍ ZÁSUVK


Podhmatem z čelní strany zásuvky přitáhněte k sobě páčky (2x).
Dojde k odjištění zásuvky a lze ji vyjmout.

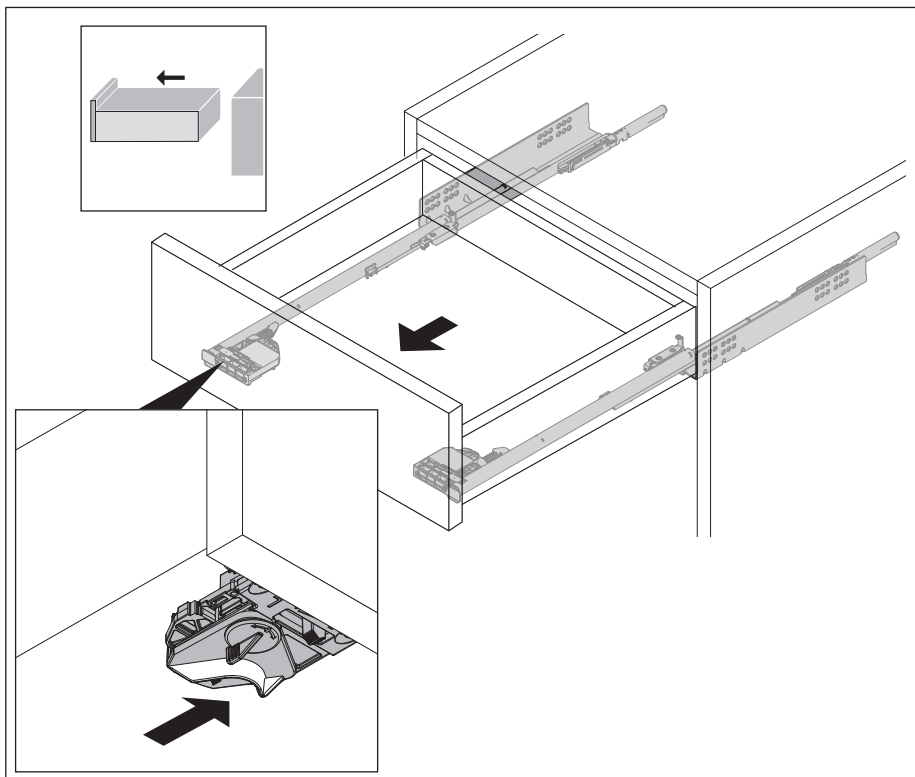





NASAZENÍ ZÁSUVK

Položte zásuvku na vysunuté výsuvy a zatlačte do maximální polohy.
Cvaknutím dojde k zajištění zásuvky. Je důležité, aby byla zásuvka zajištěna na obou výsuvch.

! Vždy zkontrolujte, zda je zásuvka správně zajištěná. Podhmatem na doraz přitáhněte výsuvy k čelu zásuvky (viz obr.)

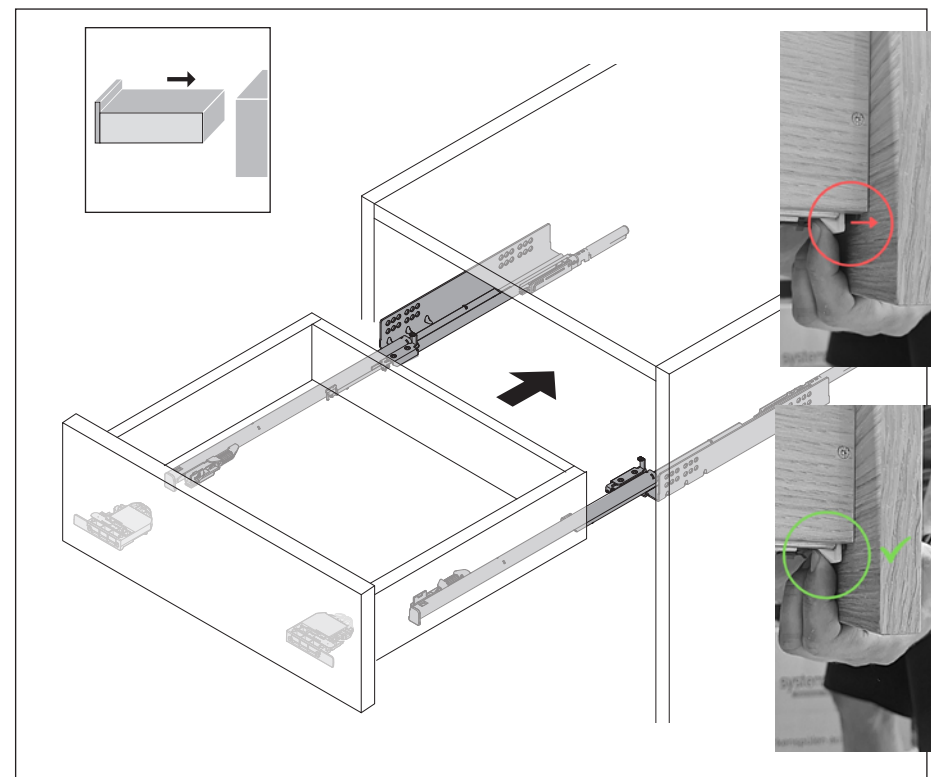

SEŘÍZENÍ ZÁSUVK

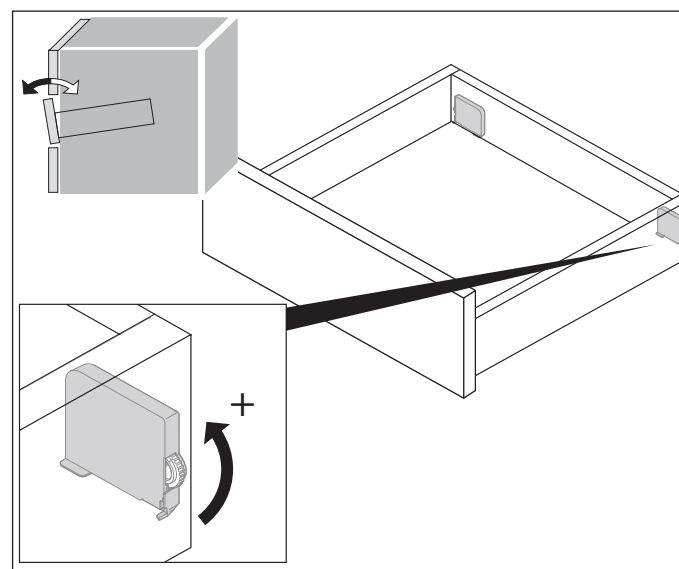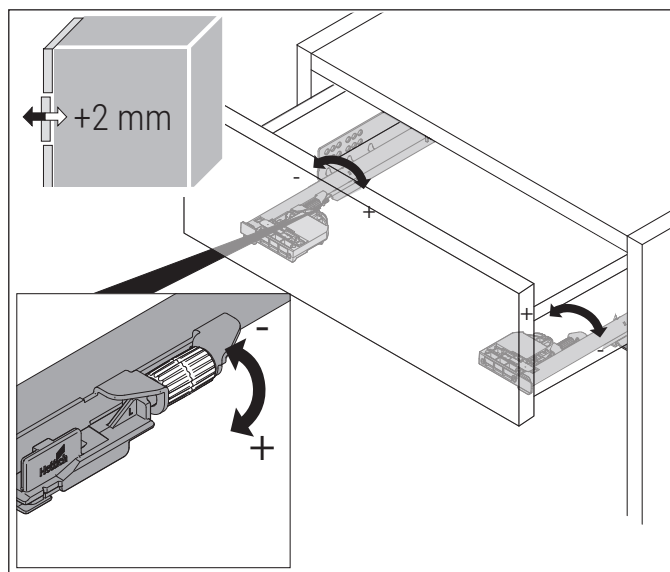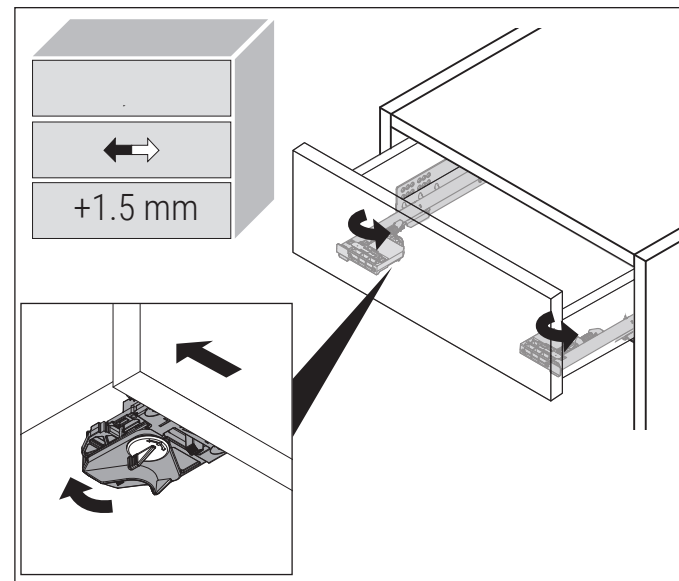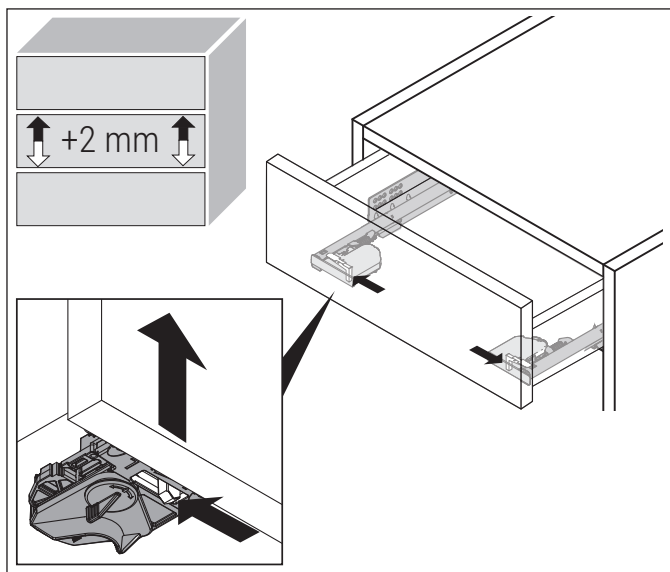

A) ÚDRŽBA

Nábytek není uzpůsoben pro trvalý styk s vodou.

V případě zatečení vody do nábytku nebo jeho postříkání vodou je nutné nábytek okamžitě utřít do sucha měkkým hadříkem .

Na vady způsobené dlouhodobým nebo opakovaným působením vody se nevztahuje záruka.

Obecně platí, že matné a tmavé odstíny vyžadují větší péči.

Více informací o údržbě v je uvedeno v **Obecné charakteristice a vlastnostech materiálů**.

B) OBECNÁ CHARAKTERISTIKA A VLASTNOSTI MATERIÁLŮ, ÚDRŽBA

PŘÍRODNÍ DÝHA

Přírodní dřevěná dýha tl. 0,6 mm nalisovaná na nosiči (MDF, dřevotřísková deska). Povrchová úprava olejem, případně mořením.

Dýha je přírodní materiál, odchylky v barvě a struktuře jsou její přirozenou vlastností a nejsou důvodem k reklamaci. Každý kus nábytku je neopakovatelný originál. Dřevo a dýha jsou ovlivňovány světlem. Během prvních 6-8 týdnů, kdy je nábytek vystaven okolnímu světlu, by měl být povrch ponechán bez předmětů a dekorací. Nerovnoměrné absorbování slunečních paprsků by mohlo vést k vytvoření trvalých stop. Odstín typický pro vybranou dřevinu nábytek získá až po určitém čase.

Pro dýhu staré dřevo je typický výskyt prasklin, mezer a vypadených suků.

Údržba:

Dřevo a dýha jsou velmi citlivé na kapaliny. Voda na čištění by měla být používána ve velmi malém množství na dobře vyždímaném hadru.

Rozlité kapaliny je nutno ihned otřít. Vyhněte se použití abrazivních čistících prostředků. Při údržbě dbejte, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození povrchové úpravy.

Na čištění používejte čistící prostředek na dřevěný nábytek. Doporučujeme nejdříve vyzkoušet na méně viditelném místě. Nepoužívejte rozpouštědla.

KOMPAKTNÍ LAMINÁT / HPL

Vícevrstvý materiál skládající se z dekorového papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí a natronsulfátových papírů impregnovaných fenolovou pryskyřicí. Na povrchu je speciální krycí vrstva overlay. Tyto vrstvy se pod vysokým tlakem a za tepla (140-150°C) slisovávají. Výsledkem je vysoce odolný, homogenní, hygienický, barevně stálý, tepelně odolný (do 180°C), neporézní, snadno udržovatelný materiál, který je možné použít např. na pracovní desky.

Údržba:

Běžnou denní údržbu provádějte jemnou namydlenou houbičkou nebo hadříkem. **Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky (tekutý písek, drátěnka, drsná houbička,...) nebo bělící činidla, leštidla, čistící produkty na bázi kyselin nebo jejich solí.** Matné a tmavé odstíny vyžadují větší péči.

Nepoužívejte leštidla na nábytek nebo obecně čističe na bázi vosku, protože mají tendenci vytvářet na povrchu lepkavou vrstvu, která přitahuje a zachycuje nečistoty.

LAKOVANÉ POVRCHY RAL / NCS

MDF deska nebo laminovaná ohraněná třísková deska opatřená několikavrstvým polyuretanovým lakem. Přes značnou odolnost vyžaduje opatrné zacházení. Matné a tmavé odstíny vyžadují větší péči.

Údržba:

Voda na čištění by měla být používána ve velmi malém množství na dobře vyždímaném hadru. Rozlité kapaliny je nutno ihned otřít. Vyhněte se použití abrazivních čistících prostředků. Při údržbě dbejte, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození laku. Pro odstraňování skvrn je vhodný mýdlový roztok z 1/4 dl mýdlového prášku a 1 litru teplé vody. Nepoužívejte rozpouštědla.

CORIAN®

DuPont Corian je pevný, neporézní, homogenní povrchový materiál složený z cca 1/3 akrylové pryskyřice (polymethylmethakrylát PMMA) a cca 2/3 přírodních minerálů, zejména trihydrátuhliníku (ATH) získávaného z bauxitu. Od svého uvedení na trh v roce 1967 prokazuje svou trvanlivost. DuPont Corian je odolný vůči většině nárazů, škrábanců a rýh vznikajících v důsledku každodenního používání. Jeho menší tvrdost oproti jiným materiálům (sklo, kámen) je vyvážena opravitelností a možností bezespárového spojování.

DuPont Corian je neporézní materiál pevný v celé své tloušťce. Je zpracován pomocí bezespárových spojů, které mu propůjčují vysokou hygienu povrchu. Nepodporuje růst bakterií ani plísní. Získal osvědčení od nezávislé laboratoře jako hygienický materiál odpovídající mezinárodní normě DIN EN ISO 846. DuPont Corian je inertní a netoxický. Za běžných teplotních podmínek neuvolňuje plyny.

Údržba:

Povrchy vyrobené z materiálu DuPont Corian jsou obnovitelné, tj. mohou být plně navraceny do původního stavu za pomoci běžných jemně abrazivních čistících prostředků a drátěnky. Při čištění používejte navlhčený měkký hadr a roztok saponátu. Hůře odstranitelné skvrny (víno, ocet, lak na nehty, čaj, káva, popáleniny od cigaret apod.) odstraníte pomocí jemné drátěnky (Scotchbrite™) a čistícího krému. Vyčištěné místo opláchněte čistou vodou a osušte. Nepoužívejte agresivní chemikálie jako aceton, trichloretylen nebo silné kyseliny.

Matné a tmavé odstíny vyžadují větší péči a případné poškození je více viditelné.

OCELOVÝ PLECH RAL

Za studena válcovaný ocelový plech tl. 3 mm povrchově upravený práškovou barvou.

Údržba:

Matné a tmavé odstíny vyžadují větší péči. Vyhněte se použití abrazivních čistících prostředků. Při údržbě dbejte, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození laku. Na čištění používejte roztok saponátu. Nepoužívejte rozpouštědla.

SATÉNOVÉ SKLO RAL / NCS

Extračiré a float saténové sklo tl. 6 mm ze spodní strany lakované akrylovým lakem v odstínu RAL. Lakování se provádí ručně a dodavatel si vyhrazuje možnost drobných vad v naneseném laku (teček jiné barvy menších než 1 mm² v maximálním množství 10 mm² na 1 m² skla. Vzhledem k daným vlastnostem základní suroviny (čiré sklo float - znatelné zabarvení dozelena, extračiré sklo - nepatrné zabarvení materiálu) si dodavatel vyhrazuje možnost drobných odchylek barevnosti skla. Při dodatečných objednávkách nelze zaručit 100% shodu barevného odstínu přes sklo z důvodu rozdílného zabarvení základního materiálu. Pro zajištění lepších vlastností je sklo obvykle kalené, v některých případech však kalení není možné (např. velké výřezy pro umyvadla apod.). Výrobní tolerance skel jsou +/- 2 mm. Odsazení skel od okolních předmětů je +/- 3 mm.

Údržba:

Nános laku je ze zadní strany skla, proto lze skla z přední strany čistit běžně dostupnými prostředky na čištění skel a oken. Naprosto nevhodné jsou velmi zásadité čistící prostředky nebo prostředky obsahující silné kyseliny. Tyto prostředky napadají povrch skla a vedou k nenapravitelnému poleptání.

Nevhodné jsou i abrazivní prostředky (např. čistící píský, ocelová vata apod.). Tepelná odolnost tvrzených (kalených) skel je 200°C. I přesto, že je kalené sklo až 7x odolnější vůči rozbití, není jeho povrch natolik tvrdý, aby odolal škrábancům od tvrdých předmětů jako jsou zrnka písku nebo tvrdé kovy.

MASIV

Masivní desky nebo spárovky z listnatých nebo jehličnatých dřevin. U masivních desek se mohou vyskytovat suky a praskliny. Pamatujte, že dřevo je krásný přírodní materiál u kterého jsou odchylky v barvě a struktuře přirozené a nejsou důvodem k reklamaci. Dřevo a dýha jsou ovlivňovány světlem. Během prvních 6-8 týdnů, kdy je nábytek vystaven okolnímu světlu, by měl být povrch ponechán bez předmětů a dekorací. Nerovnoměrné absorbování slunečních paprsků by mohlo vést k vytvoření trvalých stop.

Údržba:

Dřevo a dýha jsou velmi citlivé na kapaliny. Voda na čištění by měla být používána ve velmi malém množství na dobře vyždímaném hadru. Rozlité kapaliny je nutno ihned otřít. Vyhněte se použití abrazivních čistících prostředků. Při údržbě dbejte, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození povrchu. Na čištění používejte čistící prostředek na dřevěný nábytek. Doporučujeme nejdříve vyzkoušet na méně viditelném místě. Nepoužívejte rozpouštědla.